



# Anleitung: **Peugeot 308 I** Luftfilter wechseln

## VIDEO-TUTORIAL




### ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:

PEUGEOT 207 Schrägheck 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Schrägheck 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Schrägheck (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (0U\_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

## AUSTAUSCH: LUFTFILTER – PEUGEOT 308 I. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

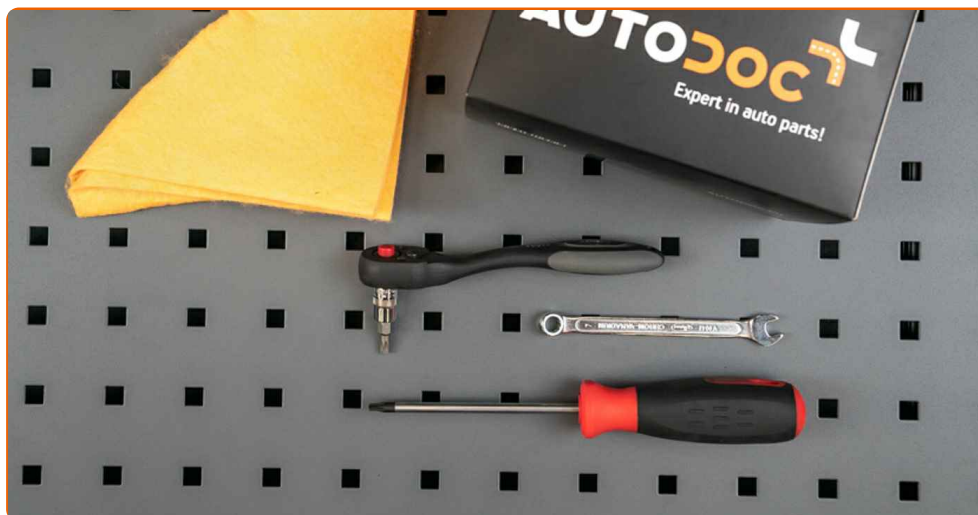

- Ring-Gabelschlüssel Nr. 7
- Torx-Bit T25
- Torx-Bit T20
- Ratschenschlüssel
- Kotflügelschoner


**WERKZEUGE KAUFEN**


### Austausch: Luftfilter – Peugeot 308 I. AUTODOC empfiehlt:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Peugeot 308 I.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.

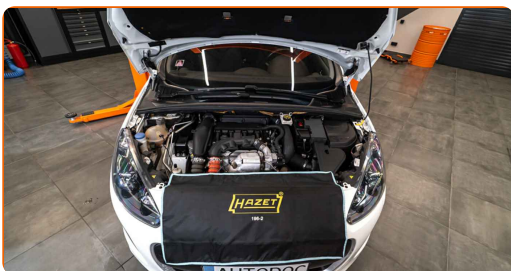

- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


- 3 Schrauben Sie die Befestigungen des Bremsflüssigkeitsbehälters ab (2 Teile). Verwenden Sie den Torx T20.

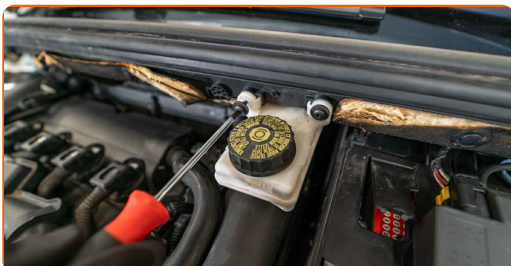


4

Entfernen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter. Stellen Sie ihn beiseite.

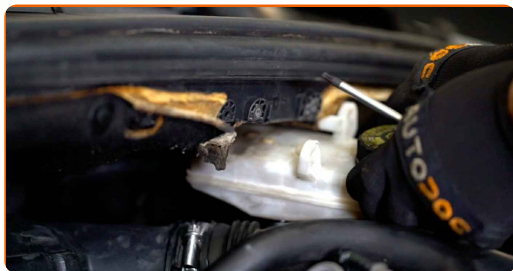


5

Schrauben Sie die Halteklammer und Befestigungen am Ansaugrohr des Luftfilters ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 7.

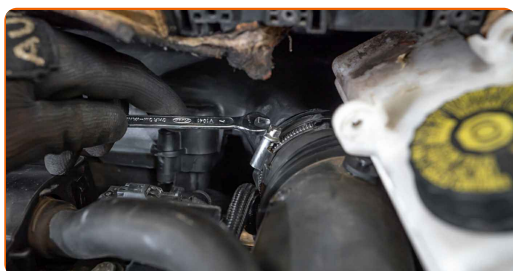

6

Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung (3 Teile). Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

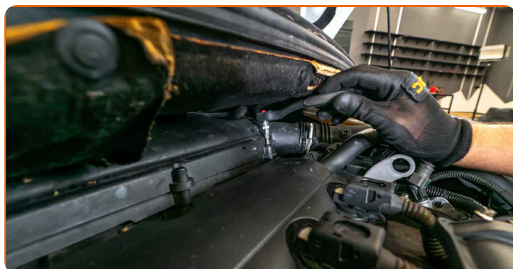

7

Trennen Sie das Luftansaugrohr vom Luftfilter-Gehäuse.




8

Nehmen Sie den Filterdeckel ab.




9

Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

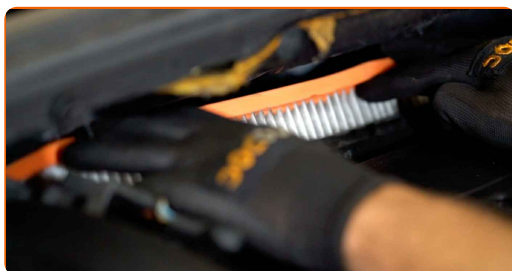

10

Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.

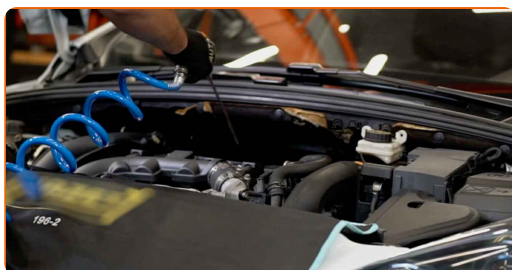


### Austausch: Luftfilter – Peugeot 308 I. Tipp von AUTODOC:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.



11

Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

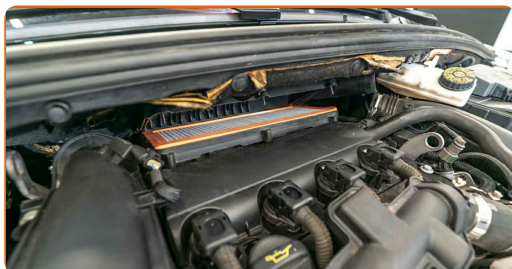


### Austausch: Luftfilter – Peugeot 308 I. Fachleute empfehlen:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.


12

Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

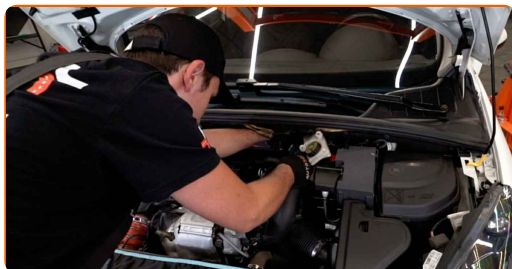

13


Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein (3 Teile). Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

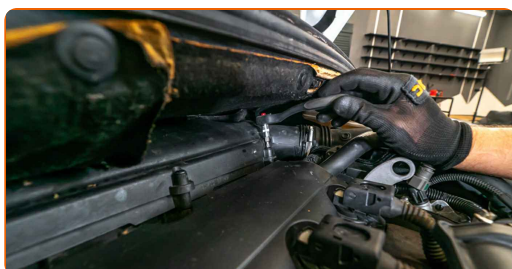

- 14 Verbinden Sie das Luftansaugrohr mit dem Luftfilter-Gehäuse.




- 15 Ziehen Sie die Halteklammer und Befestigungen am Ansaugrohr des Luftfilters fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 7.

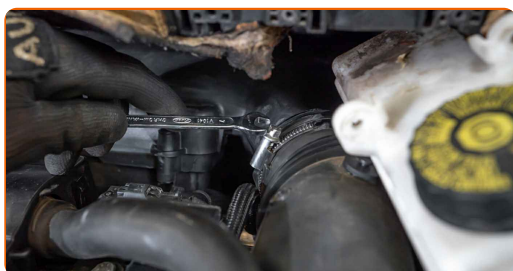

- 16 Montieren Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter.



- 17 Ziehen Sie die Befestigungen des Bremsflüssigkeitsbehälters fest (2 Teile). Verwenden Sie den Torx T20.

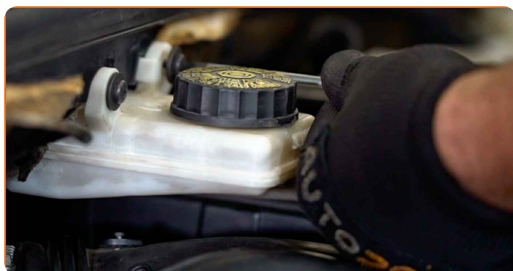



18

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



19

Schließen Sie die Haube.



**GUT GEMACHT!** 👍

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

## AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT -AUTOS**

**LUFTFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR PEUGEOT 308 I-AUTOS****LUFTFILTER FÜR PEUGEOT-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN****LUFTFILTER FÜR PEUGEOT 308 I-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2021 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.